取扱説明書

ＥＲＰ７２０７Ｗ

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

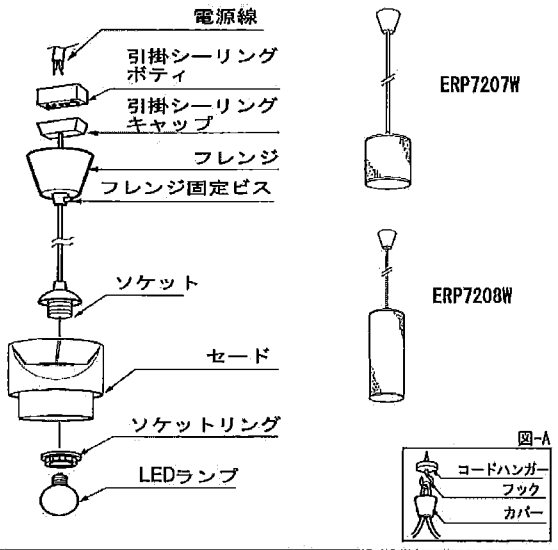

◆取付寸法

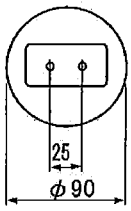

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L	AC/100V	50/60Hz	90mA	5W	E17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。
⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

●コードハンガーをご使用の場合

1・器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保してください。



⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

2・コードハンガーを天井面にねじ込んでください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3・上面 図-Aのようにコードをフックに引掛け、カバーを上に押し上げねじ込んでください。

◆取付方法

■ERP7207W/ERP7208W

1．安全保護の為、電源ﾌﾞﾚｰｶｰは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2．電源線を引掛けシーリングボディーに接続してください。

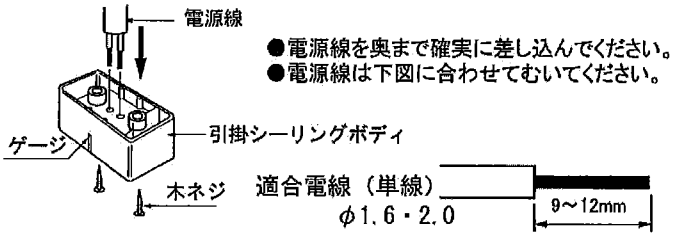

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

3．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

4．引掛けシーリングボディーを天井面に木ネジで取りつけてください。

5．引掛けシーリングキャップを引掛けシーリングボディーにはめ込み、右に回して取り付けてください。

6．フレンジを押し上げ、フレンジ固定ビスで固定してください。

7．ソケットをセードのリングに差し込み、ソケットリングで固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、破損・落下の原因となります。

8．ソケットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。
丁寧に扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。
消灯後20分後にしてください。

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。